

Sistema Prática | *Práctica System*
 Desenhado por | *Designed by*
 Daciano da Costa
 1970's

Cuidados e Manutenção
Care and Maintenance

É importante ter em atenção o tipo de parede em que monta a sua estante PRÁCTICA. Os materiais fornecidos para a montagem são desenhados para uso em paredes de tijolos ou cimento. Use outro tipo de sistema de fixação se estiver a montar noutro tipo de material.

É necessário algum cuidado na montagem/desmontagem das estantes de modo a prevenir riscos ou danificar a superfície das estantes.

Note que a carga máxima por prateleira é de **20 kg**, e está relacionado com o sistema de fixação.

Estrutura em ferro lacado

_Limpe com um pano húmido opcionalmente com um detergente neutro. Remova o resíduo com um pano seco limpo.

_Evite utilizar panos abrasivos que possam danificar a superfície.

Make sure to check what kind of wall you are mounting your PRÁCTICA. The supplied mounting fixings are designed for use on brick/concrete walls. Use different rawl plugs if mounting onto other kinds of materials.


Be careful not to scratch or damage the surface when mounting/dismounting the shelves.

*Please note the max weight is **20 kg** per shelf, which is related to the strength of the wall fixings*

Powder coated steel


_ Wipe with a clean cloth wrung in water or in a solution of water and a neutral detergent. Remove soap residue using a clean, dry cloth.

_ Avoid using abrasive cloths that may damage the surface.

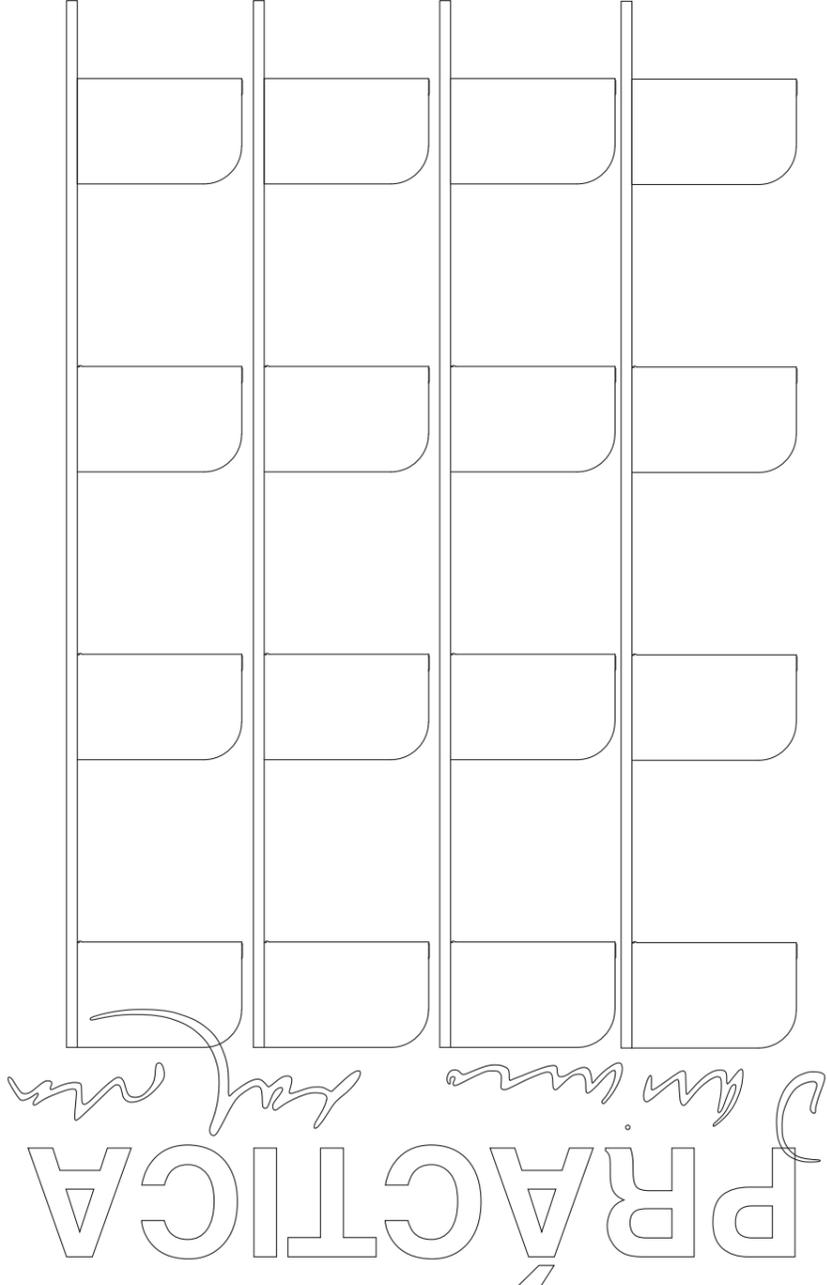

INSTRUÇÕES | INSTRUCTIONS

Partes
 Parts

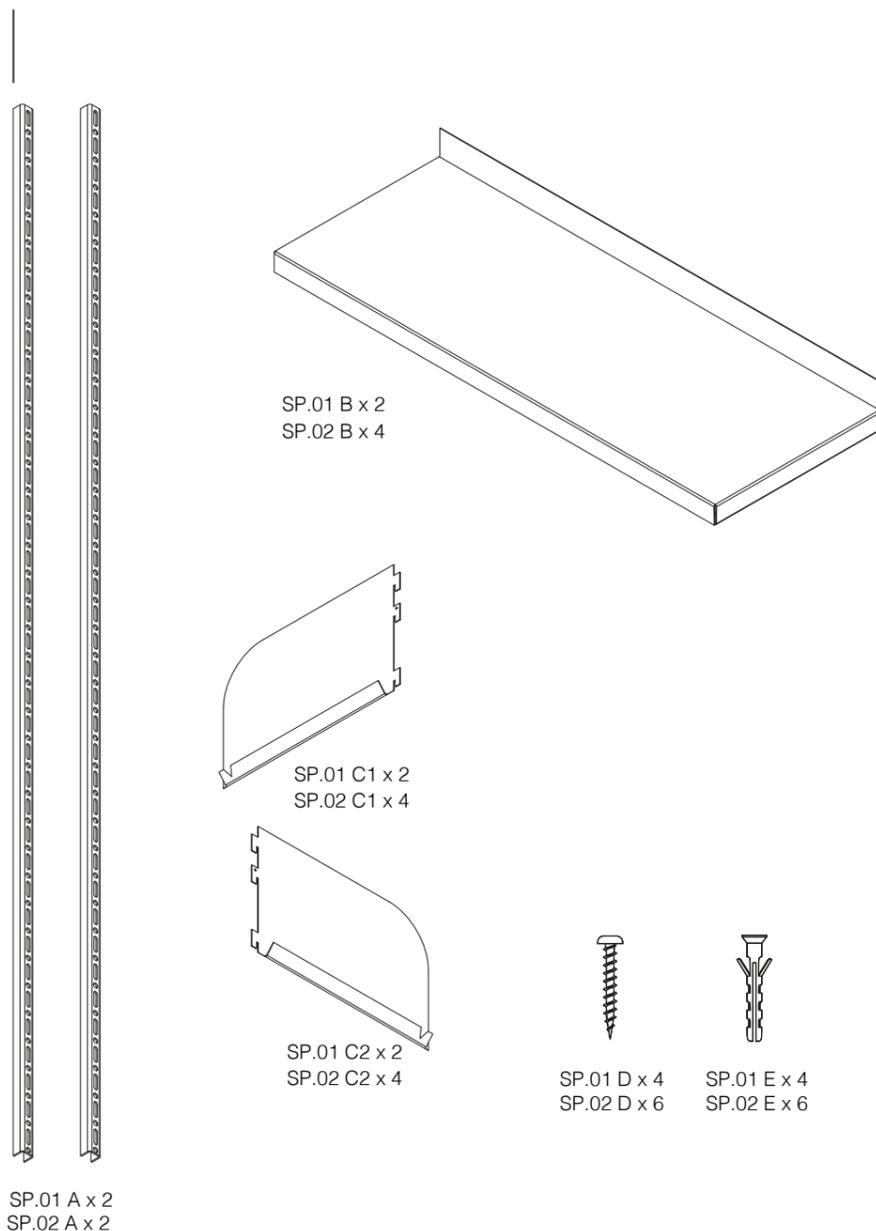

SISTEMA
 PRÁCTICA
Daciano da Costa


Dependendo do modelo PRÁCTICA que adquiriu, a posição dos furos varia. Atente na ilustração (1) seguinte quando estiver a marcar e a furar a parede.

Depending on the PRÁCTICA model you chose, the placement of the holes will vary. Please refer to the illustration below when marking and drilling holes.

1
Fazer a marcação dos furos na parede, com lápis ou caneta. Idealmente utilize um nível na marcação. Atente na **Fig. 1** consoante o seu modelo PRÁCTICA.

Mark the holes in the wall with a pencil or pen. Ideally use a level in the markup. Look at Fig. 1 depending on your PRACTICA model.

Fig. 1

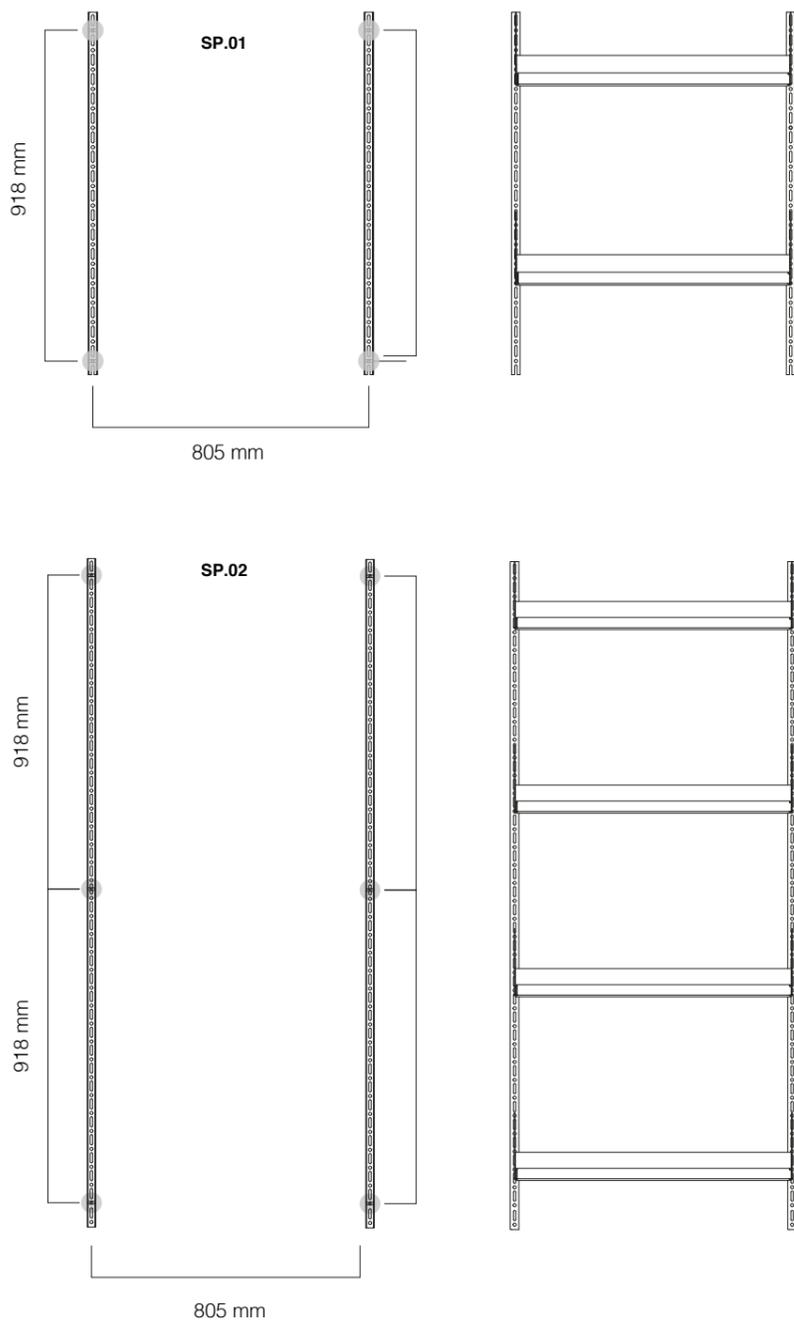

2
Utilizando uma broca de Ø6 comece por fazer os furos na parede com uma profundidade maior ou igual a 40 mm.

Using a Ø6 drill, make the holes on the marks at least 40 mm deep.


3
Insira a bucha (E) no furo fazendo alguma pressão na mesma com ou sem o auxílio de um martelo, de modo a que garanta que a mesma fica completamente dentro da parede. Repetir o processo para as restantes marcações.

Firmly push the rawl plug (E) into the hole, with or without the aid of a hammer, so as to ensure that it is completely inside the wall. Repeat the process for the remaining markings.

4
Alinhe o Perfil (A) com o furo, e com o auxílio de uma chave estrela, enrosque o parafuso (D). **Fig. 2**

Align A with the hole, and with a screwdriver, secure the screws (D) and A in the wall. **Fig. 2**

Fig. 2

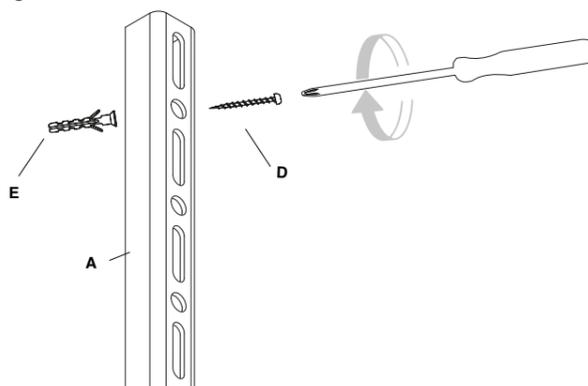

5
Repita o mesmo processo para o outro perfil.

Repeat the process for the other A piece.

6
Para fazer a montagem das prateleiras, atente na **Figs. 3 e 4**

To assemble the shelves take note on **Figs. 3 and 4**

Fig. 3

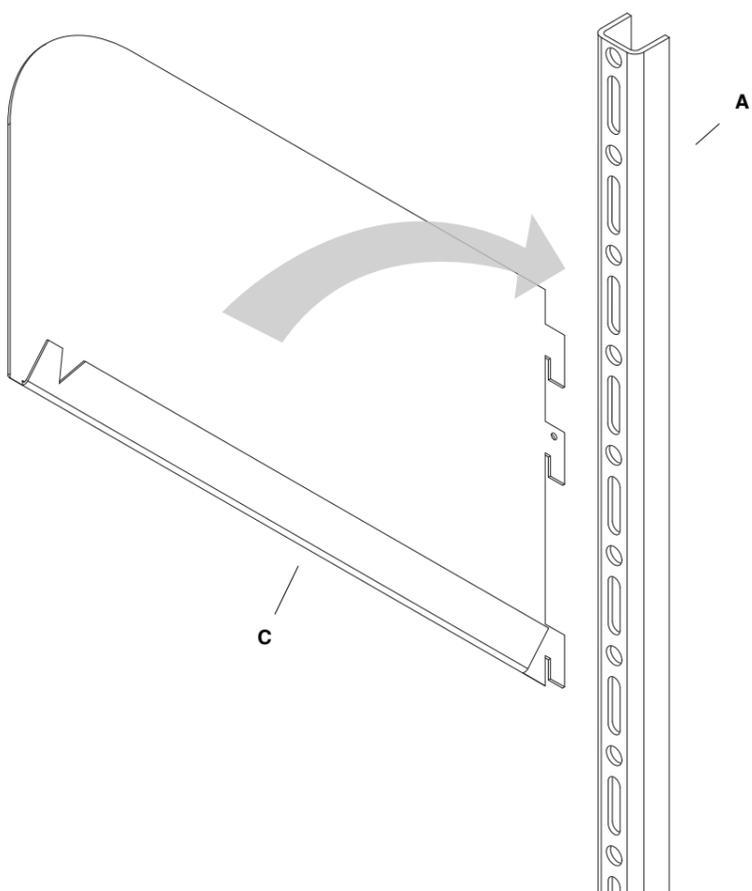


Fig. 4

